戸建・集合郵便受箱
（防滴型）

お客様用

品番：PSC-K　PSC-S　PSC-Y

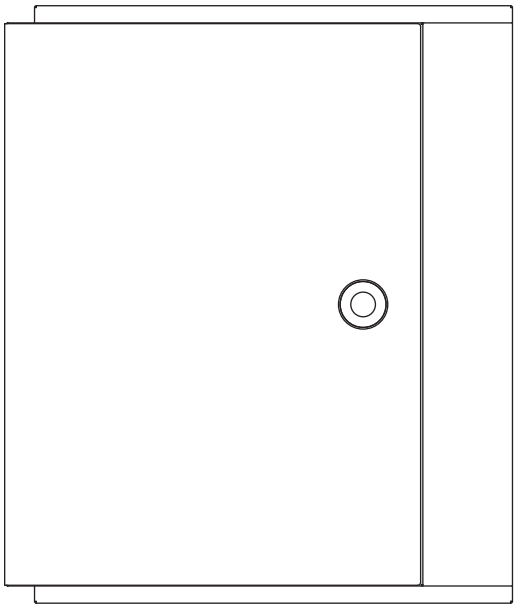

取扱説明書

この度は、**スマートコックス** をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、末永くご愛用ください。
お読みになったあとは、紛失されませんよう保管してください。

株式会社 福彫

お客さまへ

開錠番号シールは紛失されぬ様必ず保管してください。

※ 納品時、控えとしてポスト内部にも同じ物が貼ってあります。管理しやすい場所に貼り換えてご使用ください。

▼開錠番号シール

貼付場所

取付完成後は、
この取扱説明書
を**必ずお客様に**
お渡しください。

各部の名称と寸法

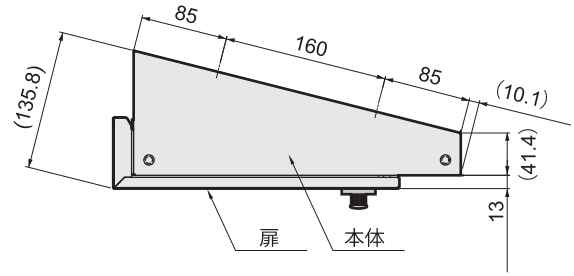

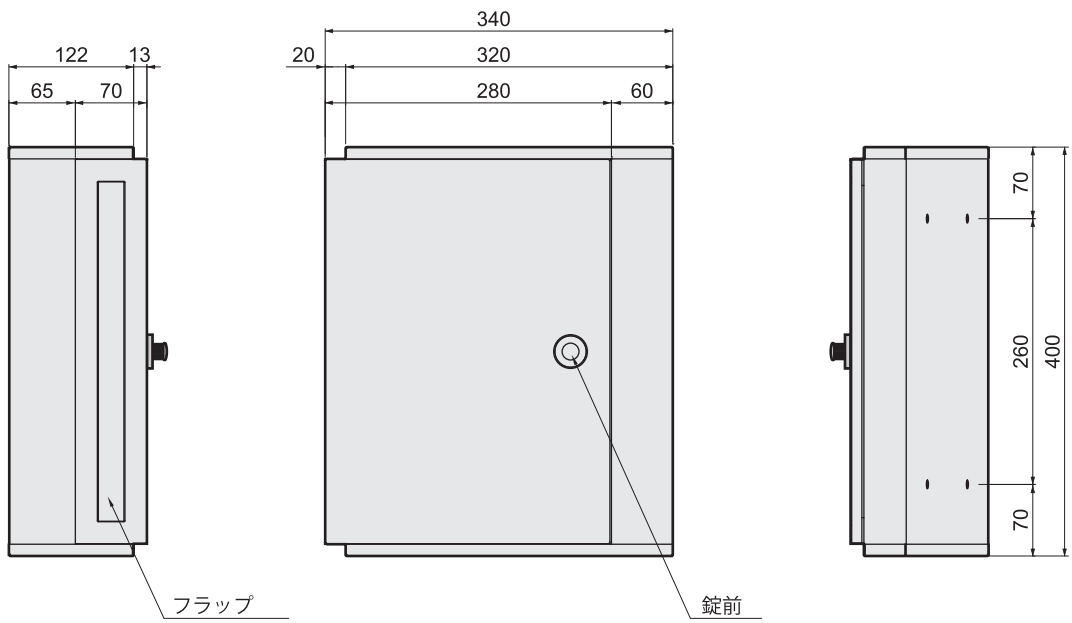

アフターサービスについて

●**修理サービス**はお買い求めの販売店または工事店にお申し付けください。
●**アフターサービスについてご不明な場合**は、お買い求めの販売店または、下記**連絡先**までお問い合わせください。
お問合せの際は、下記の内容をお知らせください。

【お知らせいただきたい内容】
1. 住所・氏名・電話番号
2. 製品名・品番
3. 故障の内容や状況

【交換部品一覧】

扉・錠前・フラップ・パッキン類

本製品の保証及び免責事項内容について

1. 保証期間
お買い上げ日より2年間とします。

2. 保証内容
保証期間中に正常な使用状態において、万一製造上に起因する故障が生じた場合には、当社にて無償で修理いたします。

本製品は通常郵便物の受箱を目的とし、現金、有価証券、重要書類、宝石、貴金属などの保管には適しません。
いかなる配達物、内容物であっても、本製品の故障の有無にかかわらず盗難あるいは紛失、損傷、汚染した場合、当社はその責任を負わないものとします。

次のような場合は保証期間中でも有償修理となります。

(1)住宅用途以外で使用した場合の故障・損傷
(2)ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する故障・損傷
(3)ユーザーが施工説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解などに起因する故障・損傷
(4)建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化又は使用に伴う摩擦等により生じる外観の現象
(5)海岸付近、温泉などの地域における空気環境に起因する故障・損傷
(6)ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する故障・損傷
(7)火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異又は戦争・暴動等破壊行為による故障・損傷

※この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

●商品についてのお問い合わせ

株式会社 福彫
福岡県春日市春日6丁目61番地
TEL 092-596-8288 FAX 092-596-8282
URL:http://www.fukucyo.co.jp
E-mail:info@fukucyo.co.jp

安全上のご注意

ここで示した注意事項は、お使いになる方やその他の方への危険や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■説明を無視した使用方法によって生じる、<危害や損害の程度>を次の表示で区分し説明しています。

⚠警告	この表示の欄には「死亡や重大な事故の発生が想定される」内容です。	⚠注意	この表示の欄には ケガや物的損害の発生が想定される」内容です。

⚠注意

●扉にぶらさがらないでください。

扉にぶらさがったりすると扉が変形したり、破損することがあり、思わぬケガをすることがあります 。特に子供の遊びにご注意ください。

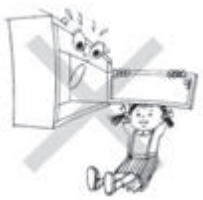

●扉を無理に開けないでください。

扉を無理に開けると変形したり、鍵がかからなくなる恐れがあります。

●貴重品・重要書類・危険物・生物等の保管はしないでください。

一般郵便物の受箱として設計されていますので、貴重品類の受取りや保管には適しておりません。お部屋の鍵も入れないでください。意図的な盗難やいたずらに対応できません。

●扉は開け放しにしないでください。

扉を開けたままにすると、歩行者が扉に当って危険です。郵便物を取り出した後は必ず扉を閉めて施錠してください。

●すみやかに郵便物を取り出してください。

この郵便受は防滴仕様ですが、防水ではありませんので投入口に郵便物がはさまっていたり、強風雨時には郵便物が濡れることがあります。お早めに取り出してください。
また、郵便物がたまり、つめこみすぎると鍵が開かなくなったり、投入口フタの破損や作動異常の原因となります。

※おねがい事項

●多量の郵便物は一度に取り出さないでください。

多量の郵便物を両手で一度に取り出そうとすると無理な力が手や扉にかかって、思わぬケガをしたり、故障の原因になります。

●扉を閉めるときは静かに閉めてください。

あまり強く乱暴に閉めると、音が隣家に響き迷惑になります。また、鍵の故障の原因にもなります。

郵便受箱は定期的にお手入れをする必要があります

末永くご愛用していただくためには、定期的なお手入れが必要です。特に工場地帯ではススや鉄粉が付着しやすい場所や、海岸が近く潮風にさらされる場所では、お手入れをおこたるとさびを誘発し、“腐食”や“もらいさび”を起こす場合があります。

お手入れ方法

- やわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れのひどい場合は、中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きしてください。水分は完全に拭き取ってください。
- シンナー・ベンジン・みがき粉・タワシなどを使って清掃することは避けてください。変色・キズ・塗装ハクリ等の原因になります。

⚠注意

お手入れの際は、安全のため必ずゴム手袋をお使いください。

この製品は板金製のため、細部までお手入れされる場合は、手を切る恐れがあります。

鍵の使用方法　（ダイヤル錠）

はじめに

「**取扱説明書**」に貼り付けてある「**郵便受箱開錠番号シール**」をご確認ください。

※ 納品時、控えとしてポスト内部（投函口から覗ける位置）にも同じシールが貼ってあります。
管理しやすい場所に貼り換えてご使用ください。

〈※ シール例〉

郵便受箱開錠番号	郵便受箱開錠番号
右に２回　2	左に２回　3
左に１回　1	右に１回　4

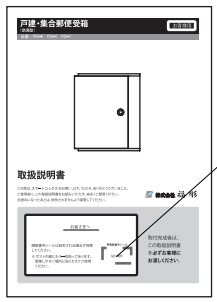

取扱説明書

この辺りをご確認ください

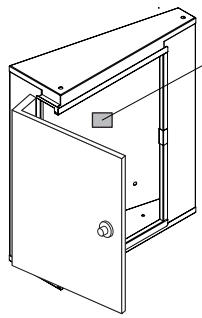

この辺りをご確認ください

〈例〉

郵便受箱開錠番号
右に２回　2
左に１回　1

開錠方法〈例〉

名称　ポイント（白色）

開錠する時は、このポイントに数字を合わせます。

⚠ 設置状況によってポイントが右・左を向いていることがあります。

例１

郵便受箱開錠番号
右に２回　2
左に１回　1

例２

郵便受箱開錠番号
左に２回　3
右に１回　4

手順 1

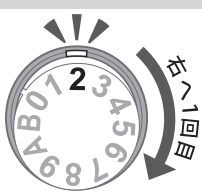

ダイヤルを**右**に回して、1回目の**2**を合わせます。

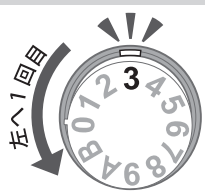

ダイヤルを**左**に回して、1回目の**3**を合わせます。

手順 2

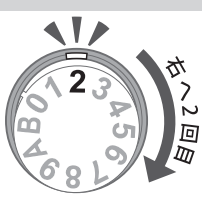

もう一度、ダイヤルを**右**に回して、2回目の**2**を合わせます。

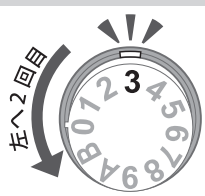

もう一度、ダイヤルを**左**に回して、2回目の**3**を合わせます。

手順 3

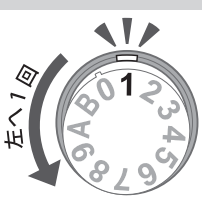

ダイヤルを**左**に回して、**1**に合わせると開錠します。

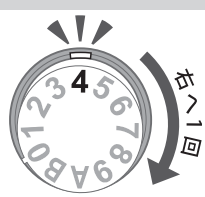

ダイヤルを**右**に回して、**4**に合わせると開錠します。

⚠ ※指定の施錠方法を行わない場合、番号の位置によっては１回合わせただけで開錠する場合があります。

施錠方法

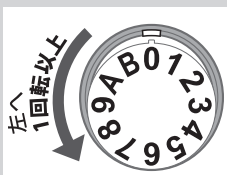

ダイヤルを**左**に**1回転以上**、回すと施錠します。

施錠

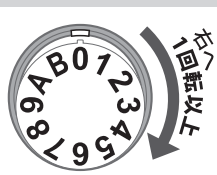

ダイヤルを**右**に**1回転以上**、回すと施錠します。

⚠ ※１回転以上回さなくても施錠しますが、いたずら等わずかな回転で開錠される場合があります。施錠する場合は、必ず１回転以上回してください。

施 工 説 明 書

工事店様用

スマートコックス
PSC-K PSC-S PSC-Y

安全上の注意

ここで示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので必ず守ってください。

■ 表示内容を無視して誤った取扱い時に生じる、危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

⚠ 警　告	この表示の欄には「死亡または、重傷等を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注　意	この表示の欄には「傷害を負う可能性または、物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

⚠ご注意

設置環境にご配慮ください

・屋外防滴仕様ですが、防水ではありませんので投入口に郵便物がはさまっていたり、強風雨時には郵便物が濡れることがあります。早めに郵便物を取り出すか、軒下等で雨がかりの少ない場所へ設置してください。

ビス類の締め忘れにご注意ください

・ビス類の緩みが無いよう強固に締め付けてください。

製品の養生を行ってください

・製品取付後に内外装工事を行う場合には必ず充分な養生をしてください。

取付工事には手袋を着用してください

※おねがい事項

極端に高い所や低い所には設置しないでください

・郵便物の出し入れに支障の無い位置に取付けてください。

扉の開閉スペースが確保できない場所に設置しないでください

製品取付面の全面が強固な壁等に接触するように取付けてください

・パイプフレーム等への取付けはしないでください。

左開き　　右開き

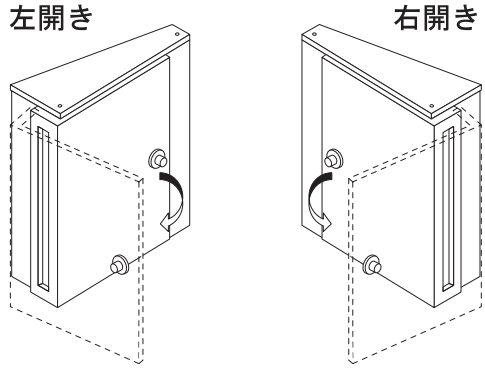

本製品は左開き、右開きどちらでも設置可能です。
製品取付後、付属のスノコは底面に設置してご使用ください。

壁面取付方法　～単体設置する場合～

①取付後、上面になる面の穴に付属のシールを必ず貼付ます。
②取付面に、取付ピッチ図の寸法でΦ6 深さ35～40㎜の孔をあけ、付属のフィッシャープラグS6を打ち込みます。
③扉を開け、本体の内側より付属の取付ビス、ワッシャーで止めます。

※　取付け用下穴をあける際、壁の中の配線を避けてください。

※ 機能門柱ROOK、LINERへの取付けは、門柱に同梱の取付部品をご使用ください。	門柱同梱内容	
	ターンナット 4本	トラス小ネジ 4本

取付ピッチ図（単体設置の場合）

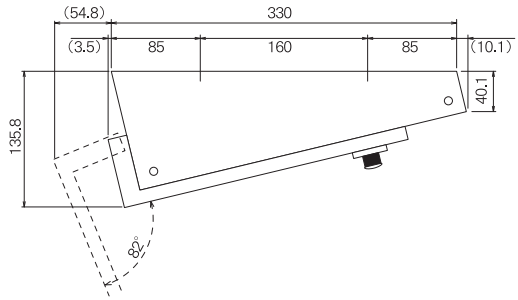

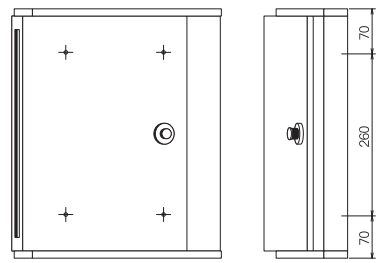

取付方法　～集合設置する場合～

①取付後、上面になる面の穴に付属のシールを必ず貼付ます。
②上下に並べて設置する場合は、必ず付属の連結用スペーサーをご使用ください。
（連結用スペーサーを使用しないと本体内部に侵入した雨水を排水できず、郵便物が濡れる恐れがあります。）
連結用スペーサー貼付図を参考に図の様に連結用スペーサーを貼付てください。
③取付面に、取付ピッチ図の寸法でΦ6 深さ35～40㎜の孔をあけ、付属のフィッシャープラグS6を打ち込みます。
④扉を開け、本体の内側より付属の取付ビス、ワッシャーで止めます。
（取付面に本体を押し付け、下側のビスから止めることにより製品の水平が保ちやすくなります。）

連結用スペーサー貼付図

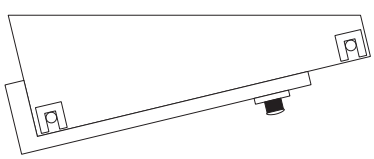

穴隠しシール・連結用スペーサー使用方法

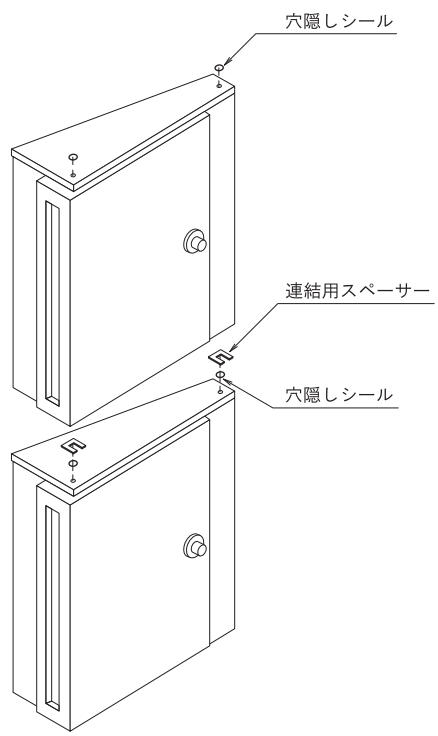

取付ピッチ図（集合設置の場合）